



OPERACION

Y

MANTENIMIENTO

INFORMACION PARA EL MONTAJE DE LAS CHUMACERAS

Cada eje sera ensamblado con un rodamiento fijo y uno libre. El lado fijo incluye un anillo estabilizador (ver figura 1) Para rellenar el espacio libre de la interferencia del rodamiento. El rodamiento libre es instalado aproximadamente en el centro de la caja.

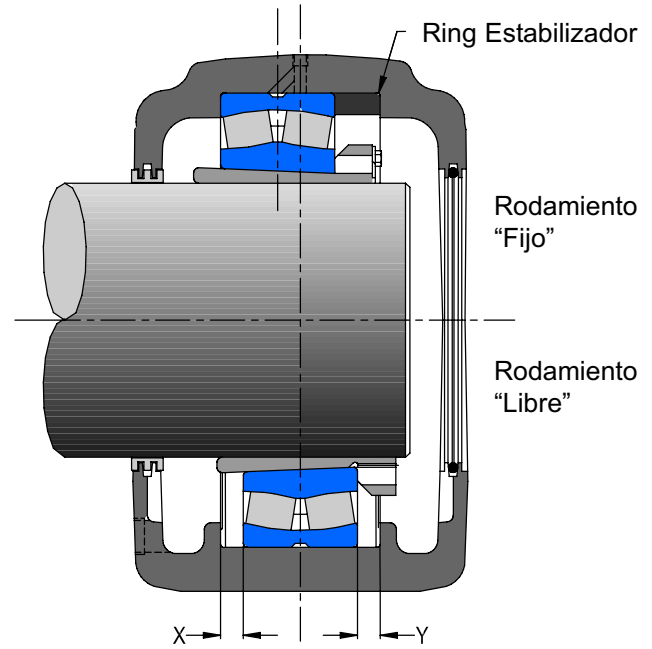


Figura No. 1

Los Centros de las chumaceras son medidas como se muestra en la figura 2. Las chumaceras utilizan una suferficie moldeada que aveces las dos medidas son diferentes pero no mas de 1/16. Las chumaceras devaran ser instaladas tomando en cuenta los centros de las chumacers como se refleja en el dibujo "X" o "Y" Las dimenciones deberan ser 3/16" +/-1/16". regularmente "X" + "Y" = 3/8 (0.375).

Si la dimencion +/- 1/16", del centro de las chumaceras no es el correcto recomendamos verificar la interferencia de los rodamientos levantando la tapa o moviendo el rodamiento libre para mantener la tolerancia recomendada.

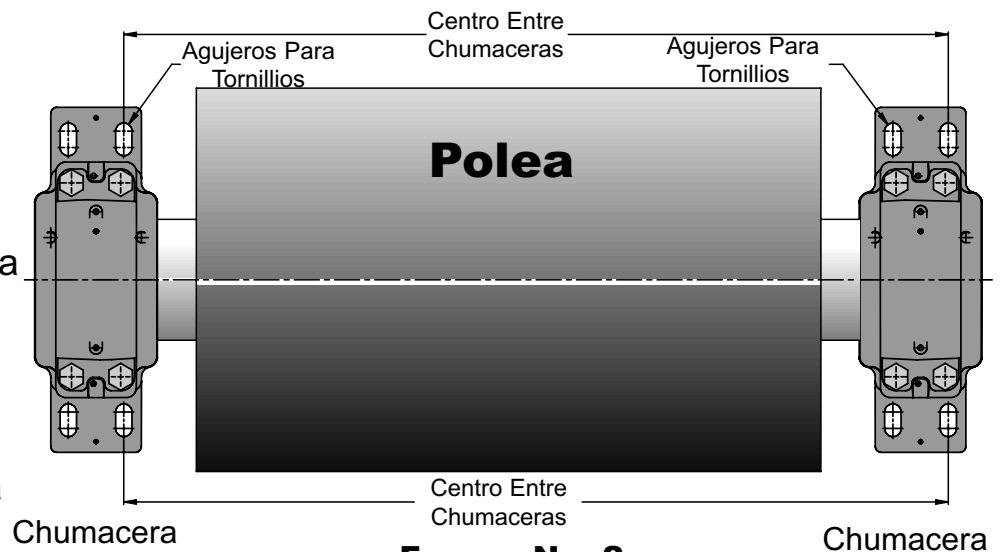


Figura No. 2

PPI es la marca registrada de Precision, Inc.

Todos Los Derechos Reservados © 2006, Precision Pulley & Idler,

Sujeto a cambio sin preaviso.

Rev, 08/06



Corporate Office

PO Box 287
Pella, IA 50219
www.ppipella.com

800.247.1228
641.628.3115
fax 641.628.3658

West Coast
Service Center
Sacramento, CA
800.821.9798
fax 916.386.0545

SouthWest
Service Center
Fort Worth, TX
800.247.1228
fax 641.628.3658


Northeast
Service Center
Lewisberry, PA
800.247.1228
fax 641.628.3658

Southeast
Service Center
Cleveland, TN
800.247.1228
fax 641.628.3658

Alineamiento de los Sellos:

Recomendamos verificar el espacio de la figura 1, 3, 6, 9 y 12 de la posición del reloj. Dado al contacto de los sellos posiblemente necesita chequearlo con un valvula. El Pulido de las cajas pudiera ser requerido si queda un espacio por la ausencia del desalineamiento.

Fugura No. 3

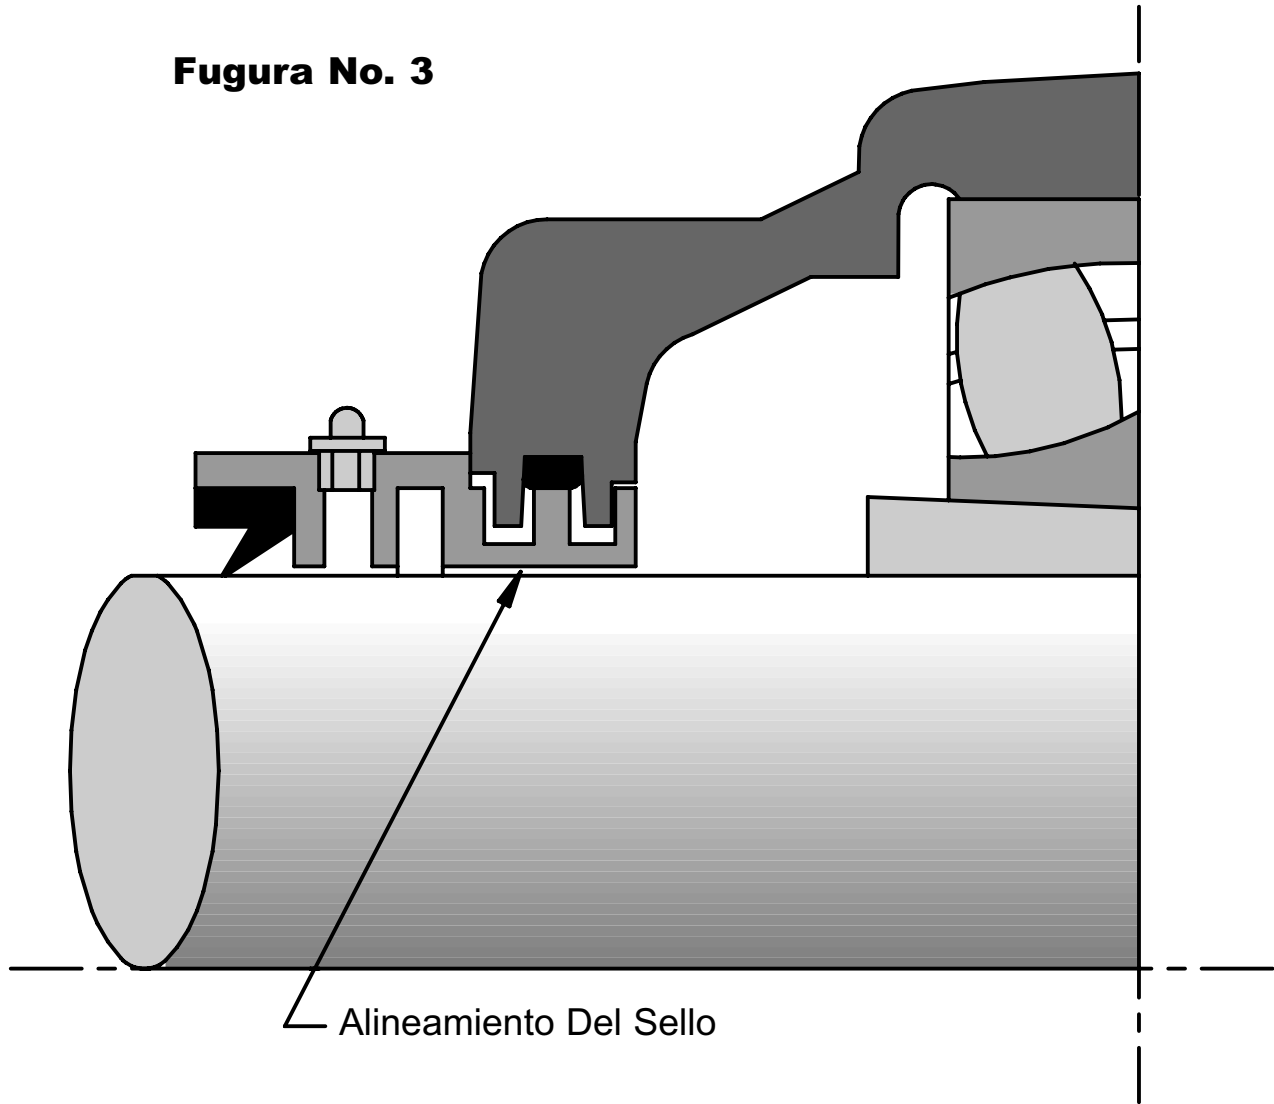

Nota: Precaucion debera ser tomada para asegurar y mantener el espacio entre los sellos y el eje. Chequearlo con una valvula o con un indicador es recomendado.



Corporate Office

PO Box 287
Pella, IA 50219
www.ppipella.com

800.247.1228
641.628.3115
fax 641.628.3658

West Coast
Service Center
Sacramento, CA
800.821.9798
fax 916.386.0545

SouthWest
Service Center
Fort Worth, TX
800.247.1228
fax 641.628.3658

Northeast
Service Center
Lewisberry, PA
800.247.1228
fax 641.628.3658

Southeast
Service Center
Cleveland, TN
800.247.1228
fax 641.628.3658